

UPSS[®] for PURESTORAGE[®]

PURESTORAGE

+

サーバ・デスクトップ仮想化システム
UPS・シャットダウン/起動ソリューション



ソリューション

PURESTORAGE+サーバ・デスクトップ仮想化システムを
オンプレミス環境へ導入のお客様へ


UPS・自動シャットダウン/起動システムの導入が可能

- ・UPSと連携し、仮想化基盤をソフトウェアレスでシャットダウン
- ・仮想化基盤シャットダウン後のPURESTORAGE停止をシーケンシャルに管理
- ・自動起動も考慮したUPSシステムの構築

PURESTORAGE+サーバ・デスクトップ仮想化システム向けUPS構成例

■停電時はシャットダウンボックスより仮想サーバへの停止処理を実行します

ネットワーク
電源

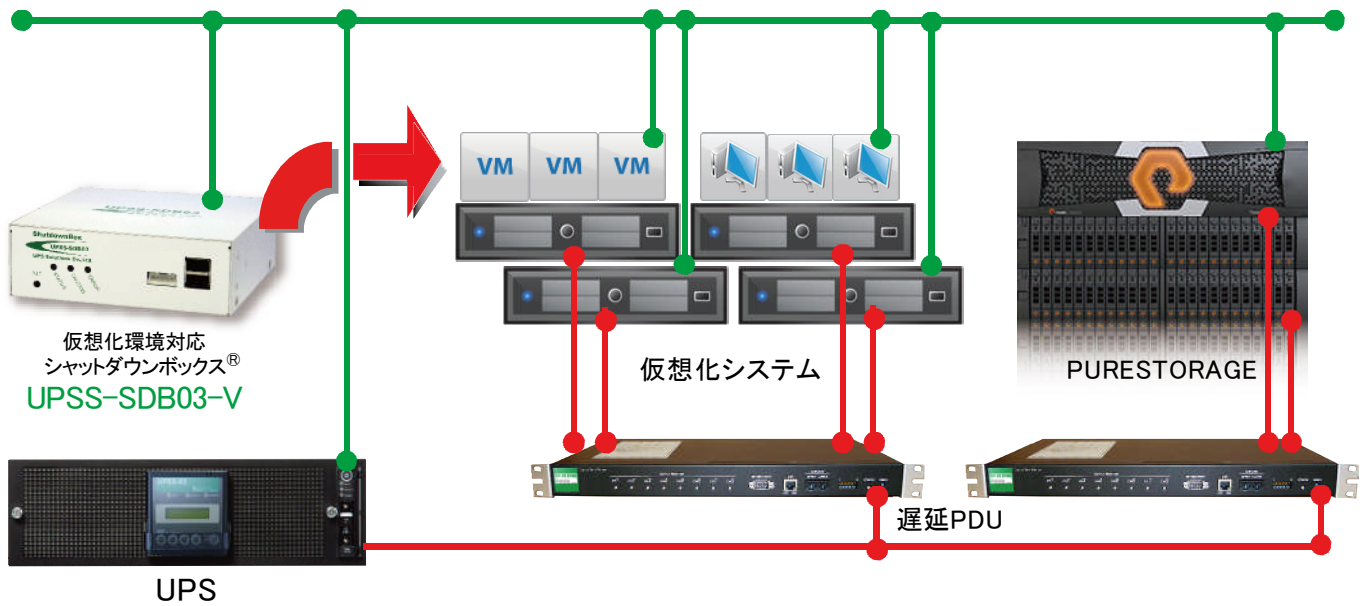

■シャットダウンフロー例



■自動起動フロー例



■PURESTORAGE+サーバ・VDI仮想化システム向けUPS製品ラインナップ(UPSセット型式)

UPSS-30SP020N2-SDB03-V	3KVA(20分、4U、100V)	UPSS-50X2-015RMC-NB6/5-SDB03-V	5KVA(15分、6U、200V)
UPSS-30SP040N2-SDB03-V	3KVA(40分、6U、100V)	UPSS-50X2-025RMC-NB6/5-SDB03-V	5KVA(25分、6U、200V)
UPSS-60SP020N2-SDB03-V	6KVA(20分、6U、200V)	UPSS-100X2T-015RM-NB6/5-SDB03-V	10KVA(15分、9U、200V)
UPSS-60SP040N2-SDB03-V	6KVA(40分、9U、200V)	UPSS-100X2T-025RM-NB6/5-SDB03-V	10KVA(25分、12U、200V)

※上記フローは一例です。システムにより異なる場合がございます。
 ※上記はUPSS-SPまたはUPSS-X2シリーズとシャットダウンボックスセット型式の一例です。その他ラインナップもございますので、まずはお問い合わせ下さい。
 ※シャットダウンボックスは弊社UPSとのセット販売となります。
 ※シャットダウンボックスは弊社による導入作業が必須となります。
 ※UPSのモデルは弊社で選定しておりますので、お気兼ねなく、お問い合わせください。

▲ 安全上のお願い CAUTION

- ◆設置・組み付け及びご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆次のような装置に使用の場合は、運用・維持・管理に特別な配慮が必要となりますので当社までご相談ください。
 - (a) 人命に直接関わる医療機器など。
 - (b) 人身の損傷にいたる可能性のある電車・エレベータなど。
 - (c) 社会的・公共的に重要な装置など。
 - (d) その他人の安全への関与や、公共機能維持に重大な影響を及ぼす装置など。
- ◆車載・船舶・運搬など振動が加わる環境での使用については、当社にご相談ください。
- ◆本装置の改造・加工は行なわないでください。
- ◆据付・配置工事・保守などの際は当社にご相談ください。
- ◆本装置は日本国内仕様品です。国外で使用すると、電圧・使用環境が異なり、発煙・発火の原因となることがあります。国外での使用については当社にご相談ください。

UPSソリューションズは、電源周りの様々なニーズにお応えします。

- UPS導入前のコンサルティング ~対象機器に合わせて最適な構成をご提案~
- 接続・調整作業、電気工事
- LAN設定・ソフトウェアインストール作業
- オンサイト保守契約
- マッチングテスト・動作検証サポート ~新機種や時間差起動・停止にも対応~
- 計画停電対策 他

<http://www.ups-sol.com>

《取扱店》

《発売元》

UPS Security & Safety Solution Service & Support provider
 UPSソリューションズ株式会社 <http://www.ups-sol.com>
ups-sales@ups-sol.com

- 本社** : 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-13-6 ミツボシ第3ビル
 TEL 03-5833-4061 FAX 03-3861-0920
- 西日本支店** : 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-11-25 第10新大阪ビル6F
 TEL 06-6838-4881 FAX 06-6838-4882
- 中部支店** : 〒464-0074 名古屋市千種区仲田2-15-12 ワークビル4F
 TEL 052-734-9200 FAX 052-734-9500
- 北海道営業所** : 〒060-0004 札幌市中央区北4条西12-1-28 北4条ビル7F
 TEL 011-280-0015 FAX 011-280-0016
- 九州営業所** : 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-20-15 第7岡部ビル3F
 TEL 092-481-3441 FAX 092-481-3442