
UPSS-SDB03 バックアップ取得手順書

2018年8月3日

UPS ソリューションズ株式会社

文書名	SDB バックアップ取得手順書	版数	1.2	作成者	UPSS 松尾
-----	-----------------	----	-----	-----	---------

●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2018/6/1	新規作成
1.1	2018/7/30	バックアップ時の注意事項を追加
1.2	2018/8/3	ShManager4の画像を最新に更新

文書名	SDB バックアップ取得手順書	版数	1.2	作成者	UPSS 松尾
-----	-----------------	----	-----	-----	---------

1. ログイン

デスクトップ上の以下アイコンをクリックし、「ShManager4」を起動下さい




※未インストールの場合は、マニュアルを参照頂き添付 CD-ROM よりインストール下さい。

以下画面が表示されましたら、

シャットダウンボックスの IP、パスワードを入力し、接続ボタンをクリック下さい。

ログイン成功すると、Status が「接続完了」になります。

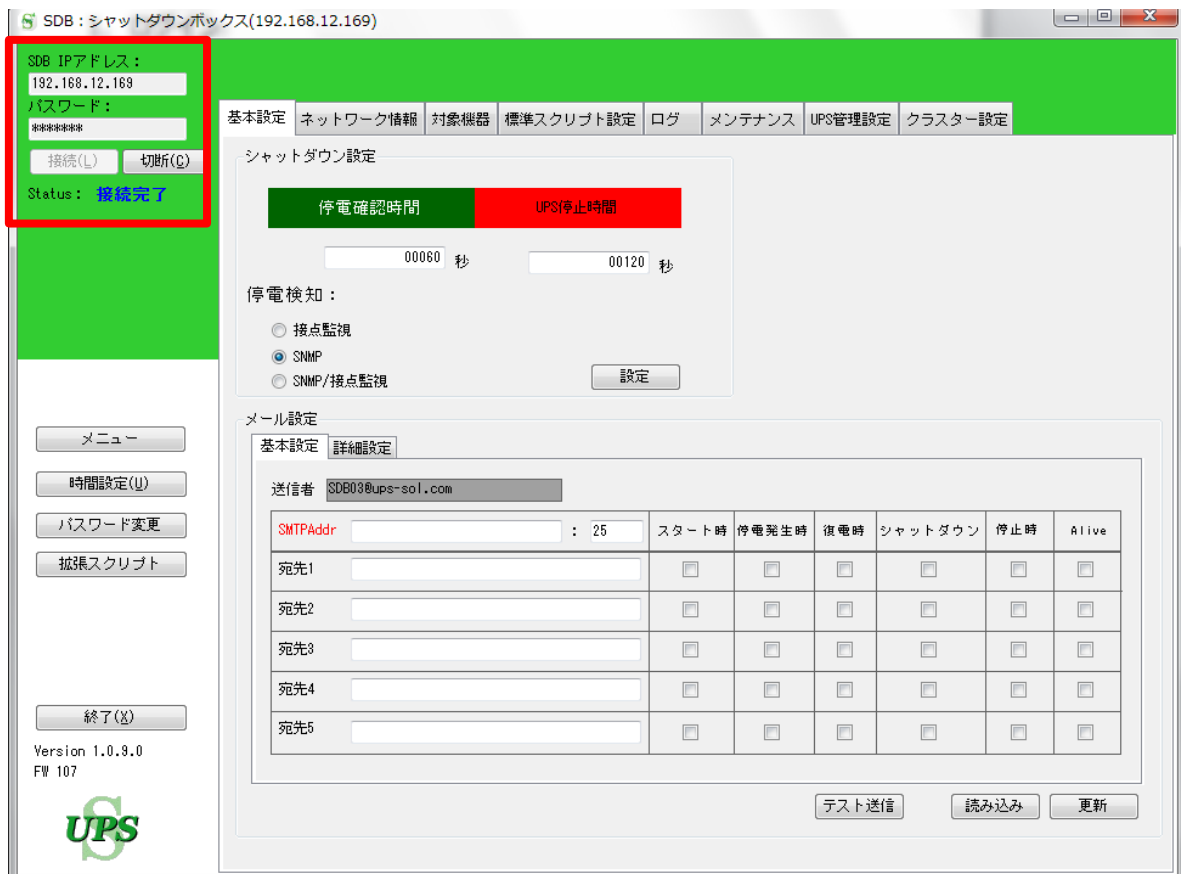

The screenshot shows the ShManager4 web interface for a shutdown box. The title bar reads "SDB : シャットダウンボックス(192.168.12.169)".

Left Panel (Login Area):

- SDB IPアドレス: 192.168.12.169
- パスワード: *****
- 接続(L) 切断(D)
- Status: **接続完了**
- Buttons: メニュー, 時間設定(U), パスワード変更, 拡張スクリプト, 終了(X)
- Version 1.0.9.0, FW 107
- UPS Logo

Main Panel (Configuration):

- Tabs: 基本設定, ネットワーク情報, 対象機器, 標準スクリプト設定, ログ, メンテナンス, UPS管理設定, クラスタ設定
- Section: シャットダウン設定
 - 停電確認時間: 00060 秒
 - UPS停止時間: 00120 秒
 - 停電検知:
 - 接点監視
 - SNMP
 - SNMP/接点監視
- Section: メール設定
 - 送信者: SDB03@ups-sol.com
 - SMTPAddr: [] : 25
 - Table:


	SMTPAddr	:	25	スタート時	停電発生時	復電時	シャットダウン	停止時	Alive
宛先1	[]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
宛先2	[]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
宛先3	[]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
宛先4	[]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
宛先5	[]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Buttons: テスト送信, 読み込み, 更新

文書名	SDB バックアップ取得手順書	版数	1.2	作成者	UPSS 松尾
-----	-----------------	----	-----	-----	---------

2. メンテナンス

メイン画面より、「メンテナンス」タブをクリックし、「バックアップ実行」をクリックして下さい。

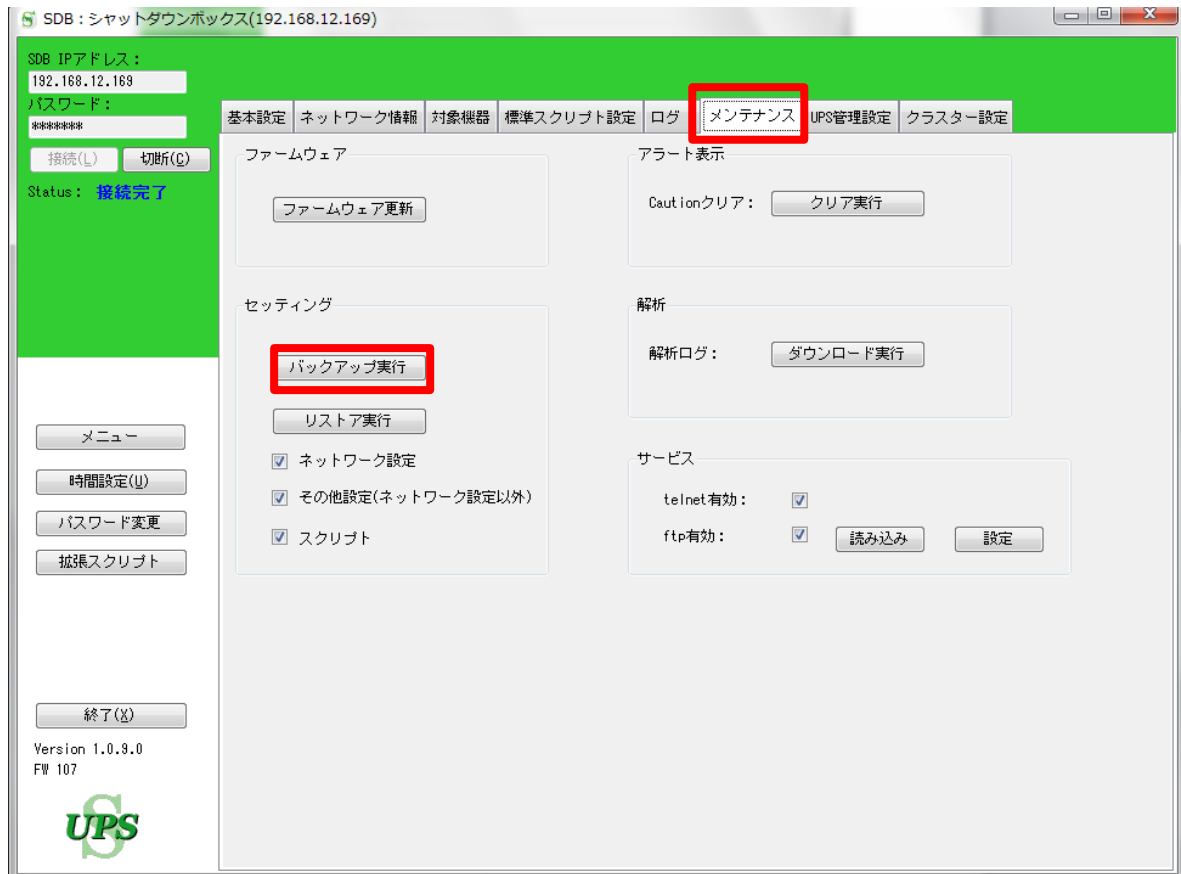

フォルダ選択ウィンドウが表示されますので、バックアップの保存場所を指定し、任意のファイル名を付けて「保存」ボタンを押してください。

指定した保存先に「.bku」拡張子のファイルが作成され、バックアップデータが保存されます。

※SDB03 のログ情報、スケジュール設定はバックアップされません。