



# UPS リストア方法手順書

2018年6月15日

UPS ソリューションズ株式会社

文書名	UPS リストア方法手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木
-----	---------------	----	-----	-----	---------

●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2018/6/15	新規作成

文書名	UPS リストア方法手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木
-----	---------------	----	-----	-----	---------

---


---

## 1. ログイン

---

---

Web ブラウザより該当 UPS の IP アドレスを入力下さい。  
以下画面が表示されましたら、ユーザ名・パスワードを入力頂き  
ログイン下さい。

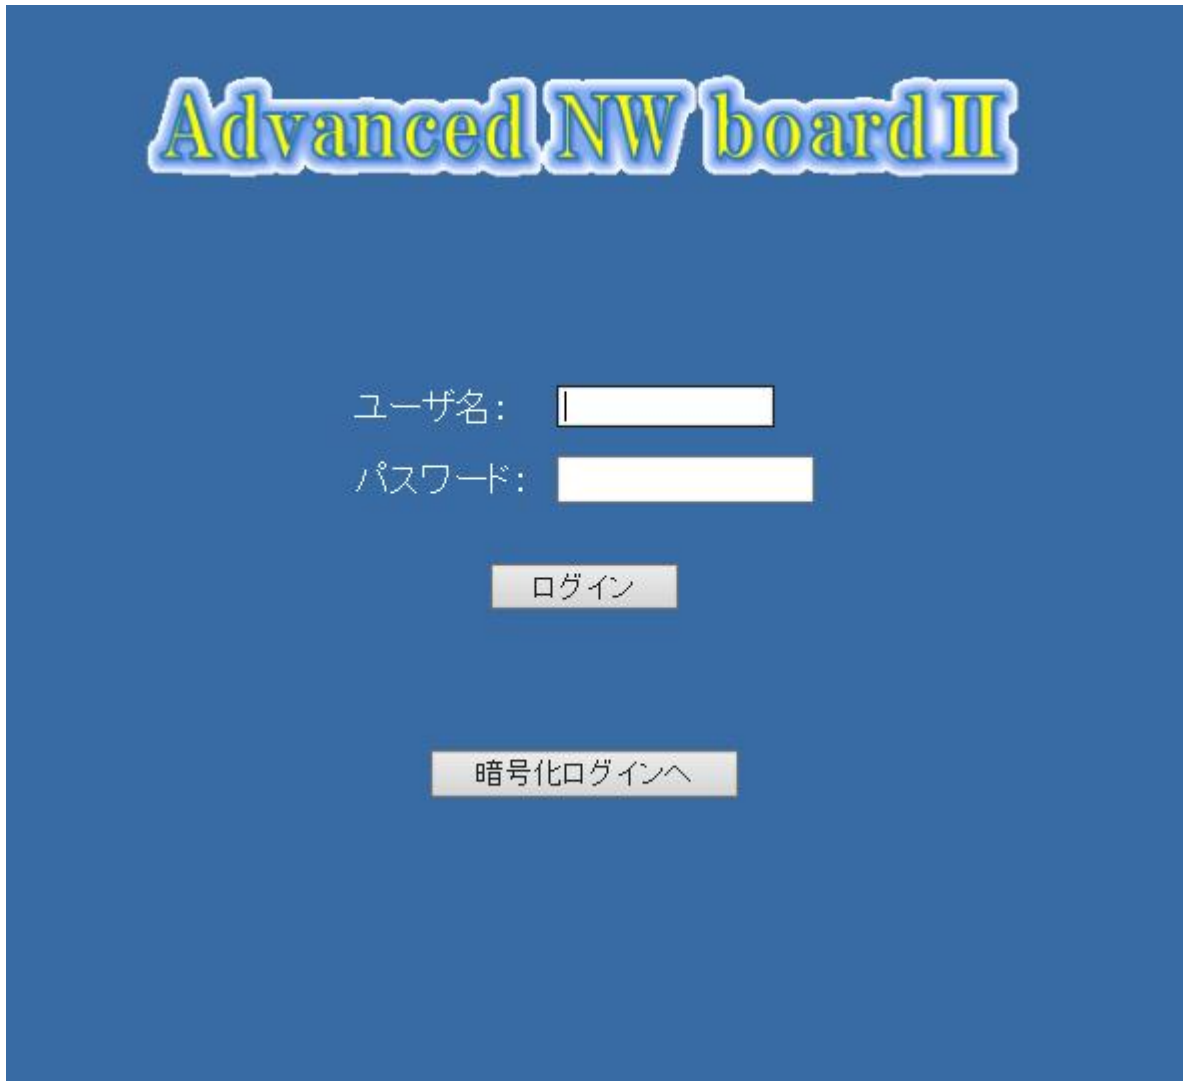

Advanced NW board II

ユーザ名:

パスワード:

ログイン

暗号化ログインへ

文書名	UPS リストア方法手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木
-----	---------------	----	-----	-----	---------

---

---

## 2. リストア

---

---

アクセス後、画面左のメニューバーより、以下「リストア」をクリック下さい。



文書名	UPS リストア方法手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木
-----	---------------	----	-----	-----	---------

### 3. リストア実行

リストア画面が表示されましたら、以下「ファイルの選択」の「参照」をクリックし  
バックアップデータを選択下さい。

パラメータファイルのリストアを行います。  
旧製品Advanced NW boardのパラメータファイルも読み込みできます。(スケジュール設定は不可)

ファイルの 選択:

ネットワーク設定のIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイは変更されません。

ネットワーク設定のIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイも変更されます。

リストア後、再起動で設定が反映されます。

バックアップデータ選択後、以下「リストア実行(ネットワーク設定は変更する)」をクリックし  
リストア完了

パラメータファイルのリストアを行います。  
旧製品Advanced NW boardのパラメータファイルも読み込みできます。(スケジュール設定は不可)

ファイルの 選択:

ネットワーク設定のIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイは変更されません。


ネットワーク設定のIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイも変更されます。

リストア後、再起動で設定が反映されます。

文書名	UPS リストア方法手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木
-----	---------------	----	-----	-----	---------

## 4. 再起動

設定ボタンクリック後「再起動/パラメータ保存/読出/初期化」をクリック下さい。

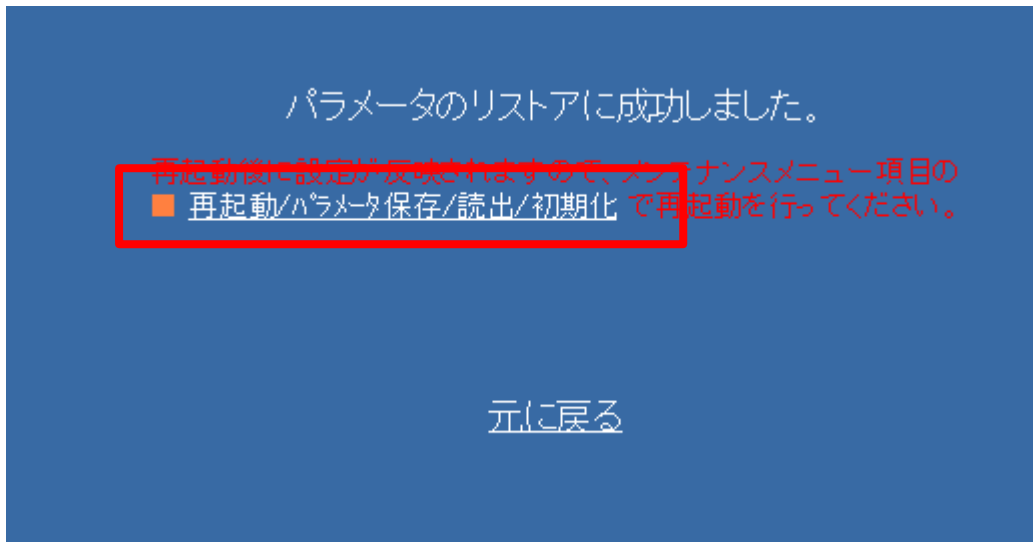

再起動/パラメータ保存/読出/初期化画面表示されましたら「再起動実行」をクリック  
 ※再起動に伴う UPS や負荷機器の停止は不要です。

ネットワークカードとの疎通が一時途切れますので ping や SNMP 監視されている場合は、ご注意ください。

