



UPS リストア方法手順書

2018年6月21日

UPS ソリューションズ株式会社

文書名	UPS リストア方法手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木
-----	---------------	----	-----	-----	---------

●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2018/6/21	新規作成

文書名	UPS リストア方法手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木
-----	---------------	----	-----	-----	---------

1. ログイン


Web ブラウザより該当 UPS の IP アドレスを入力下さい。
以下画面が表示されましたら、ユーザ名・パスワードを入力頂き
ログイン下さい。



文書名	UPS リストア方法手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木
-----	---------------	----	-----	-----	---------

2. リストア

アクセス後、画面左のメニューバーより、以下「リストア」をクリック下さい。

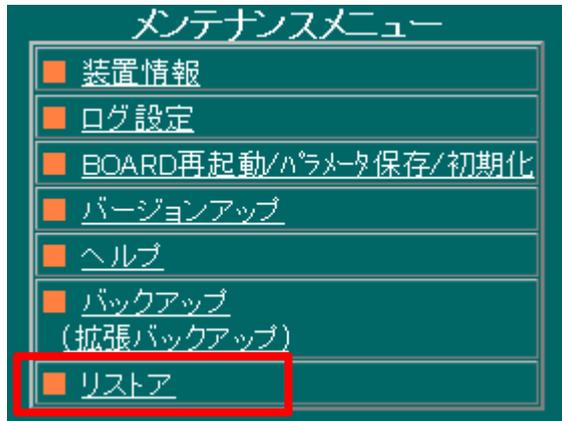

文書名	UPS リストア方法手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木
-----	---------------	----	-----	-----	---------

3. リストア実行

リストア画面が表示されましたら、以下「ファイルの選択」の「参照」をクリックしバックアップデータを選択下さい。

パラメータファイルのアップロードを行います。
パスワードは変更できません。

ファイルの選択:

ネットワークのIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイは**変更されません**。

ネットワークのIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイも**変更されます**。

リストア後、再起動で設定が反映されます。

バックアップデータ選択後、以下「リストア実行(ネットワーク設定は変更する)」をクリックしリストア完了

パラメータファイルのアップロードを行います。
パスワードは変更できません。

ファイルの選択:

ネットワークのIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイは**変更されません**。

ネットワークのIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイも**変更されます**。

リストア後、再起動で設定が反映されます。

文書名	UPS リストア方法手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木
-----	---------------	----	-----	-----	---------

4. 再起動

設定ボタンクリック後「再起動/パラメータ保存/読出/初期化」をクリック下さい。

パラメータのリストアに成功しました。

再起動後に設定が反映されますので、メンテナンスメニュー項目の
■ BOARD再起動/パラメータ保存/初期化 で再起動を行ってください。

再起動/パラメータ保存/読出/初期化画面表示されましたら「再起動実行」をクリック

※再起動に伴う UPS や負荷機器の停止は不要です。

ネットワークカードとの疎通が一時途切れますので ping や SNMP 監視されている場合は、ご注意ください。

Advanced NW boardを再起動します。
パラメータ、ログをROMへの書き込みも行います。
UPS本体の動作には影響しません。

再起動実行