



UPSS[®] for D-RAID ADVANCE

D-RAID ADVANCEの
UPS自動シャットダウン・起動ソリューション

D-RAID ADVANCE



課題

- ・D-RAID ADVANCEへのリモートシャットダウン構築
- ・RTO削減の為の自動起動の構築


ソリューション

D-RAID ADVANCEをオンプレミス環境へ導入のお客様へ、
UPS・シャットダウンシステムの導入が可能

- UPSと連携してD-RAID ADVANCEのリモートシャットダウン制御が可能
- 停止タイミングが異なる仮想サーバを自動でシャットダウン可能
- 自動起動の構築が可能。仮想サーバも指定の順序で自動起動が可能

D-RAID ADVANCE自動シャットダウン・自動起動構成

■構成イメージ

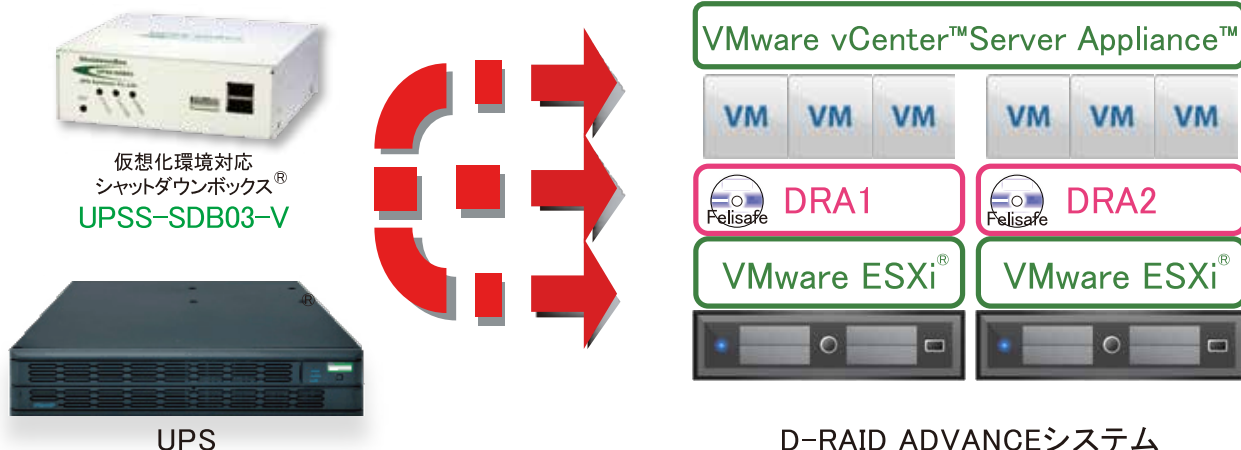

■シャットダウンフロー例



■自動起動フロー例



仮想マシンのシャットダウン順序の設定が可能。仮想マシン、vCenter、DRAの順にシャットダウン可能。
 ※ DRAエンジンの停止、DRAのシャットダウン、起動には、UPSに添付のシャットダウンソフトを使用し、バッチファイル実行します。
 ※サーバの起動はサーバ側の自動起動設定を予め実施ください。
 ※シャットダウンボックスは弊社による導入作業が必須です(DRAエンジン停止ファイルは作業時に弊社にて設定します)。

■D-RAID ADVANCE対応UPS製品ラインナップ

UPSS-15SP018N3-SDB03-V	1.5KVA(18分、2U、100V)	UPSS-30SPX020N3-SDB03-V	3KVA(20分、4U、200V)
UPSS-15SP037N3-SDB03-V	1.5KVA(37分、3U、100V)	UPSS-30SPX040N3-SDB03-V	3KVA(40分、6U、200V)
UPSS-30SP020N3-SDB03-V	3KVA(20分、4U、100V)	UPSS-60SP005N3-SDB03-V	6KVA(5分、3U、200V)
UPSS-30SP040N3-SDB03-V	3KVA(40分、6U、100V)	UPSS-60SP020N3-SDB03-V	6KVA(20分、6U、200V)

※上記はUPSS-SPシリーズとシャットダウンボックスセット型式の一例です。その他仕様はお問い合わせ下さい。

安全上のお願い CAUTION

- ◆設置・組み付け及びご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ◆次のような装置に使用の場合には、運用・維持・管理に特別な配慮が必要となりますので当社までご相談ください。
 - (a) 人命に直接関わる医療機器など。
 - (b) 人身の損傷にいたる可能性のある電圧・エレベータなど。
 - (c) 社会的・公共的に重要な装置など。
 - (d) その他他人の安全への関与や、公共機能維持に重大な影響を及ぼす装置など。
- ◆車載・船舶・運搬など振動が加わる環境での使用については、当社にご相談ください。
- ◆本装置の改造・加工は行なわないでください。
- ◆据付・配線工事・保守などの際は当社にご相談ください。
- ◆本装置は日本国内仕様品です。国外で使用すると、電圧・使用環境が異なり、発煙・発火の原因となることがあります。国外での使用については当社にご相談ください。

UPSソリューションズは、電源周りの様々なニーズにお応えします。

- UPS導入前のコンサルティング ～対象機器に合わせて最適な構成をご提案～
- 接続・調整作業、電気工事
- LAN設定・ソフトウェアインストール作業
- オンサイト保守契約
- マッチングテスト・動作検証サポート ～新機種や時間差起動・停止にも対応～
- 計画停電対策 他

<https://www.ups-sol.com> UPSソリューションズ **検索**

《取扱店》



【本社】〒116-0014
東京都荒川区東日暮里5丁目7-18コスモパークビル
TEL : 03-5604-7801 FAX : 03-3802-3400

【大阪支店】〒541-0052
大阪府中央区安土町2-3-13大阪国際ビル
TEL : 06-6271-1901 FAX : 06-6271-1910



《発売元》



- 本 社** : 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-13-6 ミツボシ第3ビル
TEL 03-5833-4061 FAX 03-3861-0920
- 西日本支店** : 〒532-0011 大阪府淀川区西中島6-11-25 第10新大阪ビル6F
TEL 06-6838-4881 FAX 06-6838-4882
- 中部支店** : 〒464-0074 名古屋千種区仲田2-15-12 ワークビル4F
TEL 052-734-9200 FAX 052-734-9500
- 北海道営業所** : 〒060-0004 札幌市中央区北4条西12-1-28 北4条ビル7F
TEL 011-280-0015 FAX 011-280-0016
- 九州営業所** : 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-20-15 第7岡部ビル3F
TEL 092-481-3441 FAX 092-481-3442