

UPSS – X2 シリーズ起動停止手順書

2018 年 7 月 2 日

UPS ソリューションズ株式会社


●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2018/7/2	新規作成
1.1	2018/7/30	版数追記、起動時の注意事項及びパネル操作部追記

1. 起動手順

UPS 起動に際し、UPS の入力プラグが抜けていないこと及び、ブレーカの出カ位置が正常であることを確認して起動手順を実施してください。


- ① UPS 正面の LCD パネル操作部のカバーを下にスライドさせます。
- ② UPS 正面の[MAIN MCCB]スイッチを「ON」にします。

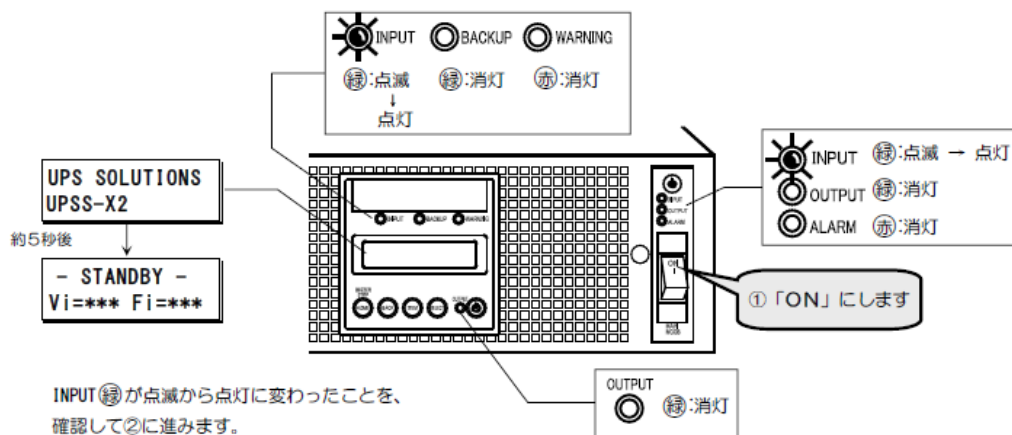

※LED の状態が、(INPUT : 緑点灯、OUTPUT : 消灯) を確認してください。


- ③ LCD パネルの[ON/OFF ボタン]を押すと LCD の表示が「STANDBY」から③の表示に変わります。

- ④ LCDパネルの表示が下図の表示になったら[SELECT]ボタンを押す。
「INV ON Control OK」となりLCDに「ON LINE」が表示されて給電開始されます。

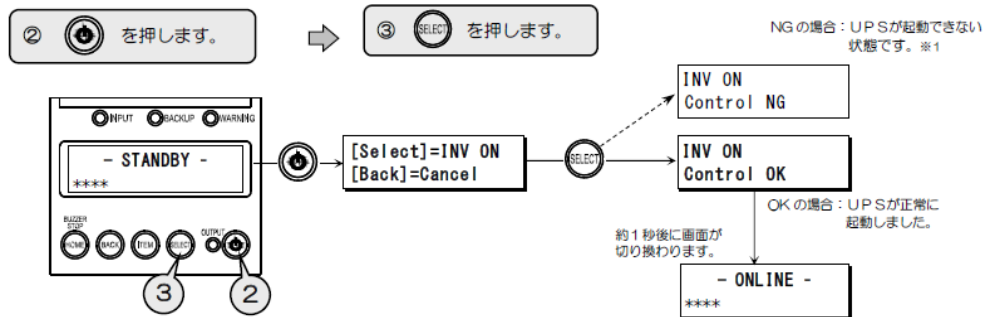

- ※[Select]=INV ONの表示は、時間を置くと[STANDBY]に戻りますので、操作に気をつけてください。
 ※INVのControl NGは、入力電源の異常などの原因によりUPSが起動できない状態になります。
 LCDパネルの[STATUS]で状態を確認し、弊社サポートにご連絡ください。

- ⑤ UPSが起動するとLCD画面のLEDの表示が、下図のようになります

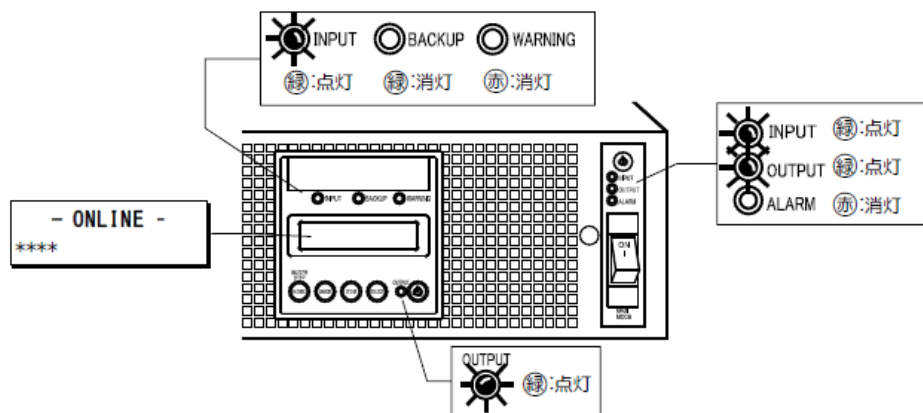


- ※LEDの状態が、(INPUT：緑点灯、OUTPUT：緑点灯)を確認してください。
 UPSの起動を確認した後に負荷装置の電源を「ON」にしてください。

2. 停止手順

本操作は、UPS を物理的に停止させる操作となりますので、負荷機器のシャットダウン処理を実施しません。


本操作を実施する際には、負荷機器が全て停止していることを確認のうえ、注意して実施ください。

- ⑥ UPS 正面の LCD パネル操作部のカバーを下にスライドさせます。
- ⑦ LCD パネル上のスイッチいずれかのキーを押して画面を表示させます。
※運用中は、LCD は消灯しており、ボタンを押すことで表示が出ます。
- ⑧ LCD パネルの[ON/OFF ボタン]を押すと LCD の表示が「STATUS」から③の表示に変わります。
- ⑨ LCD パネルの表示が下図の表示になったら[SELECT]ボタンを押す。

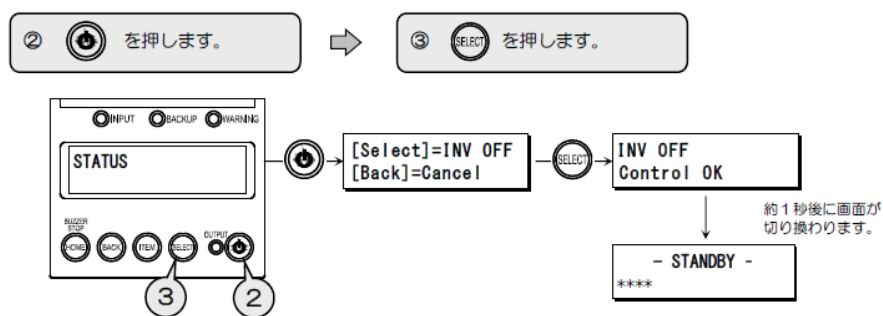

※[Select]=INV OFF の表示は、時間を置くと[STATUS]に戻りますので、操作に気をつけてください。

- ⑩ UPS が起動すると LCD 画面の LED の表示が、下図のようになります

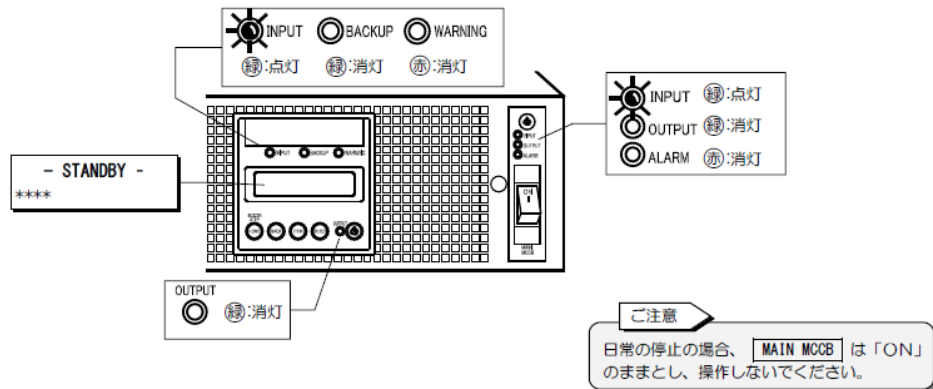


※LED の状態が、(INPUT : 緑点灯、OUTPUT : 消灯) を確認してください。

※本操作パネルの「MAIN MCCB」は、1 週間以上停止させない場合は、「ON」のままにしてください。

1 週間以上、UPS を停止させる場合には、⑤を実施します。

- ⑪ 本操作パネルの「MAIN MCCB」スイッチを OFF にします。

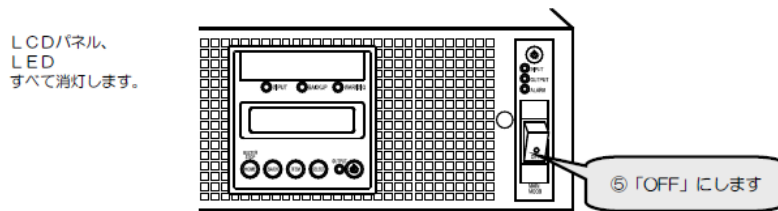

※UPS を運転した状態で「MAIN MCCB」を「OFF」にすると停電と同じ動作となるので、

バッテリー放電にならないよう必ず④の状態を確認してから実施して下さい。