



**UPSS – X2,A3 シリーズ**

**IP アドレス変更手順書**

2018 年 7 月 2 日

UPS ソリューションズ株式会社

●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2018/7/2	新規作成
1.1	2018/8/2	IP変更後の確認方法を追加

X2,A3 シリーズのパスワードを変更する際の手順をご案内致します。

## 1.1. 送信元の設定

X2,A3 シリーズの管理画面(GUI)からの設定方法を記載します。


- ① 端末から、LAN I/F カードへ Login をして頂き、UPS の表示画面上、「基本設定」をクリックしてください。



- ② 「基本設定」をクリックすると下記の設定画面が表示されます。



- ③ IP アドレスの項目にキー入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。

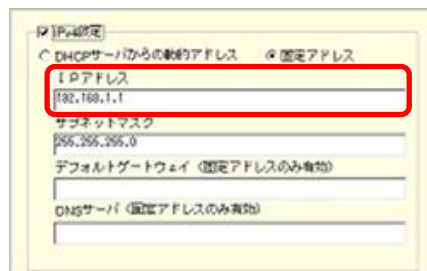

※注意) IP アドレスを変更後「OK」をクリックすると、自動で LAN I/F カードが再起動、変更が完了します。  
変更完了後、変更した IP にて再度ログインして IP が変更されていることを確認ください。