

UPSS – X2,X3,A3 シリーズ(遅延 PDU)

ログデータ取得手順書

2026 年 7 月 28 日

UPS ソリューションズ株式会社



このページは空白です。

X2,A3,遅延 PDU シリーズ ログデータの取得手順 (NB6)

- ① Windows 標準のコマンドプロンプトを起動し、UPS(遅延 PDU)に ftp で接続して下さい。

コマンド : ftp UPS(遅延 PDU)の IP アドレス

- ② ユーザー名を求められますので、入力し、Enter キーを押して下さい。

(UPS のデフォルト : **upsadmin** 遅延 PDU のデフォルト : **mtadmin**)

- ③ パスワードを求められますので、入力し、Enter キーを押して下さい。

(UPS のデフォルト : **UpsAdmin** 遅延 PDU のデフォルト : **MtAdmin**)

ユーザー名・パスワードに誤りが無ければ、ログインが完了します。


- ④ 「ls」と入力し、「upslog.txt」というファイルが表示されることを確認して下さい。

- ⑤ get コマンドにて「upslog.txt」をダウンロードして下さい。

コマンド : get upslog.txt [ファイルの保存先のパス]

- ⑥ 同様に「hour_all.csv」の存在を確認し、get コマンドにて「hour_all.csv」をダウンロードして下さい。

コマンド : get hour_all.csv [ファイルの保存先のパス]

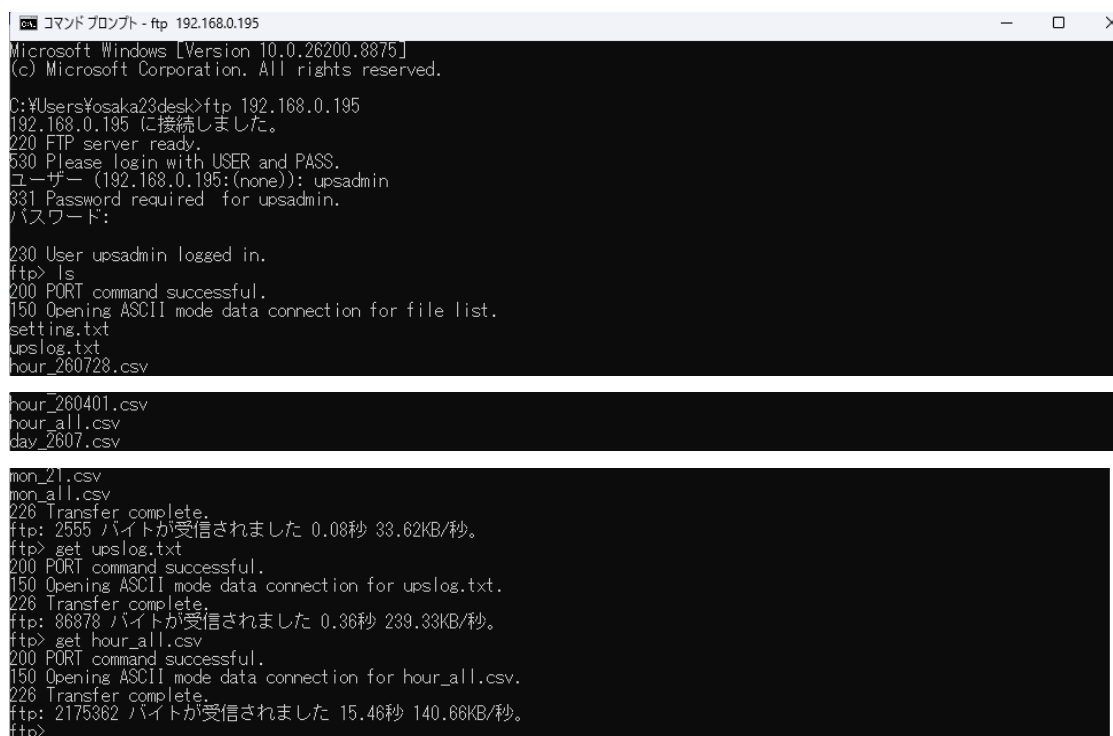

```
コマンド プロンプト - ftp 192.168.0.195
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8875]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Yosaka23\desk>ftp 192.168.0.195
192.168.0.195 に接続しました。
220 FTP server ready.
330 Please login with USER and PASS.
ユーザー (192.168.0.195:(none)): upsadmin
331 Password required for upsadmin.
パスワード:

230 User upsadmin logged in.
ftp> ls
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for file list.
setting.txt
upslog.txt
hour_260728.csv

hour_260401.csv
hour_all.csv
day_2607.csv

mon_21.csv
mon_all.csv
226 Transfer complete.
ftp: 2555 バイトが受信されました 0.08秒 33.62KB/秒。
ftp> get upslog.txt
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for upslog.txt.
226 Transfer complete.
ftp: 86878 バイトが受信されました 0.36秒 239.33KB/秒。
ftp> get hour_all.csv
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for hour_all.csv.
226 Transfer complete.
ftp: 2175362 バイトが受信されました 15.46秒 140.68KB/秒。
ftp>
```

以上で UPS のログデータのバックアップが完了となります。

※ファイルが保存される場所は、標準では Windows へログインしているユーザーアカウントの個別フォルダとなりますが、環境により場所の名前が異なる場合がありますので、ご注意下さい。

(例) Administrator でログインしている場合は、「C:\Users\Administrator\」等になります。

※get コマンドが効かない場合、FTP20 番・21 番ポートが閉じられている可能性がありますので、ファイアウォールをご確認下さい。

X2,X3,A3,シリーズ ログデータの取得手順 (NB7)


- ① Web ブラウザを立ち上げ、UPS にアクセスしユーザー名とパスワードを入力してログインして下さい。

(ユーザー名のデフォルト : **UpsAdmin** パスワードのデフォルト : **UpsAdmin**)




The image shows the 'LAN Interface Card' login screen. It has a green header with the title. Below the header are fields for '設置場所' (Location), 'コメント' (Comment), and a 'Language' dropdown menu set to '日本語'. There are two input fields: 'アカウント' (Account) with the value 'upsadmin' and 'パスワード' (Password) with masked characters. Both fields are highlighted with red rectangles. Below these is a blue 'ログイン' (Login) button. At the bottom right, there is a copyright notice: '© 2021 UPS Solutions co.,ltd'.

- ② 左メニュータブの「システム情報」をクリックし、「メンテナンス情報のダウンロード」をクリックして下さい。

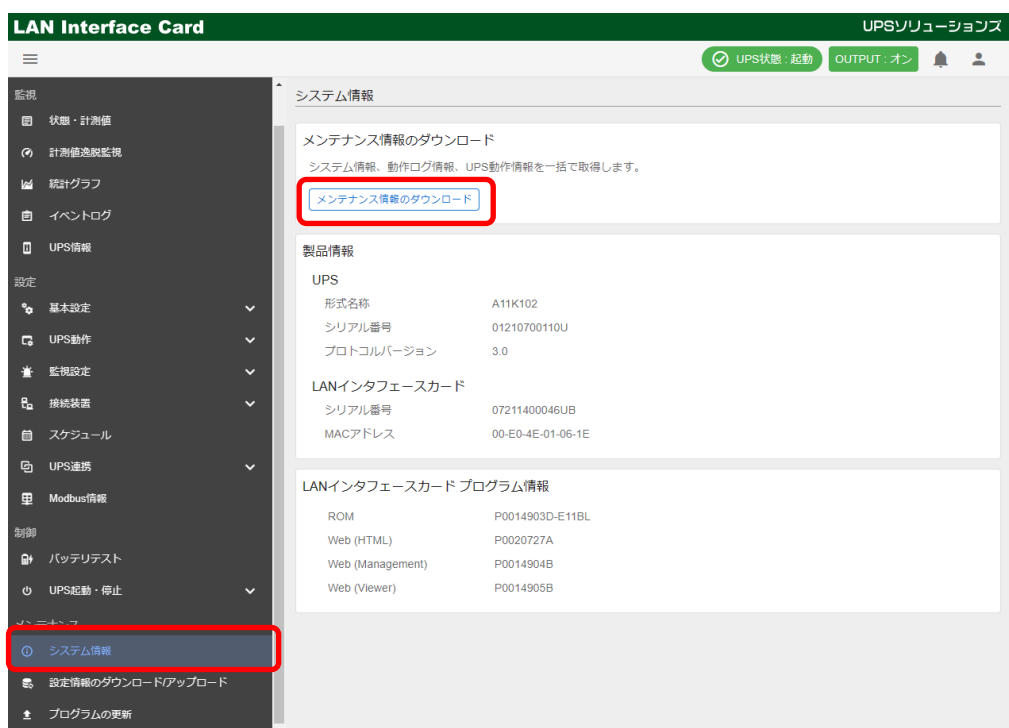


The image shows the 'UPS Solutions' web interface. The top bar is green with the title 'LAN Interface Card' and 'UPSソリューションズ'. On the right, there are status indicators: 'UPS状態: 起動' and 'OUTPUT: オン'. A left sidebar contains a menu with items like '監視', '設定', '制御', and 'メンテナンス'. The 'システム情報' (System Information) item is highlighted with a red rectangle. The main content area is titled 'システム情報' and contains three sections: 'メンテナンス情報のダウンロード' (Maintenance Information Download) with a button 'メンテナンス情報のダウンロード' highlighted by a red rectangle; '製品情報' (Product Information) showing details for the UPS (A11K102) and LAN-Interface Card; and 'LANインタフェースカード プログラム情報' (LAN Interface Card Program Information) showing ROM and Web program versions.

- ③ 確認画面が出ますので、「OK」をクリックしダウンロードを実行してください。

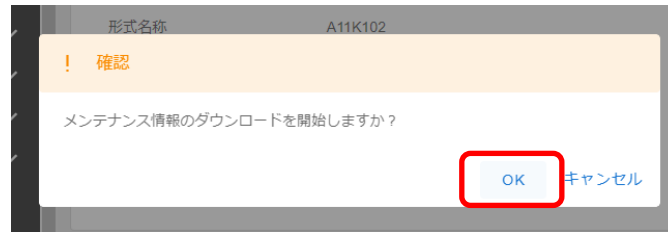


ダウンロードに成功すると、「upsinfo_~.txt」がダウンロードされます。

- ④ 左メニュータブの「状態・計測値」をクリックし、「ダウンロード」をクリックして下さい。

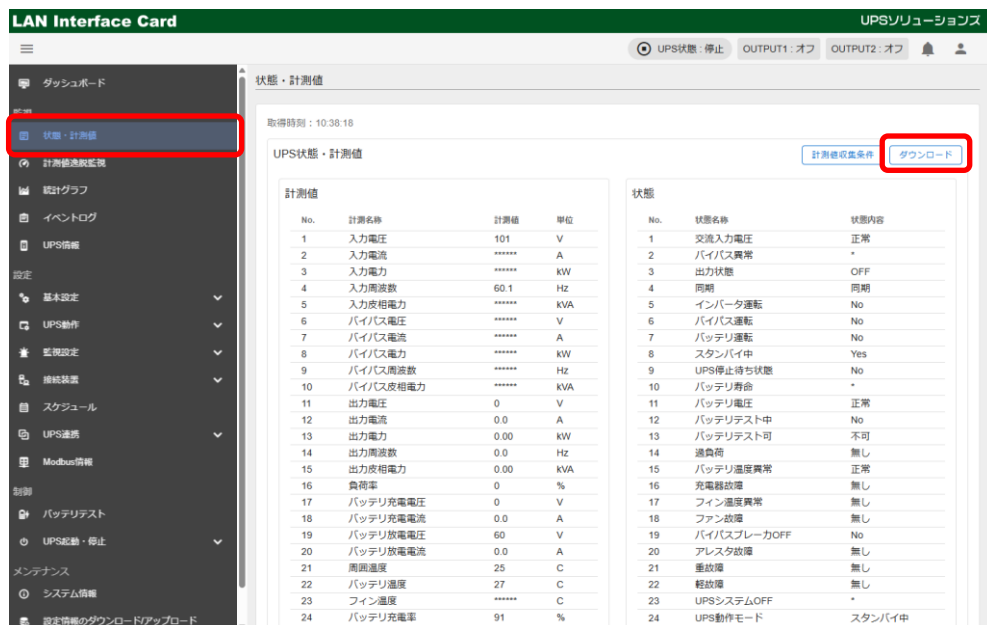

- ⑤ 確認画面が出ますので、「実行」をクリックしダウンロードを実行してください。

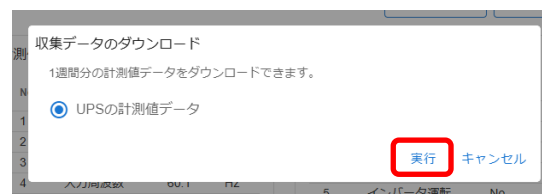


ダウンロードに成功すると、「upsmeaslog_all.csv」がダウンロードされます。

以上で UPS のログデータのバックアップは完了となります。

X2,X3,A3,シリーズ ログデータの取得手順 (NB8)

- ① Web ブラウザを立ち上げ、UPS にアクセスしユーザー名とパスワードを入力してログインして下さい。

(ユーザー名のデフォルト : **UpsAdmin** パスワードのデフォルト : **UpsAdmin**)

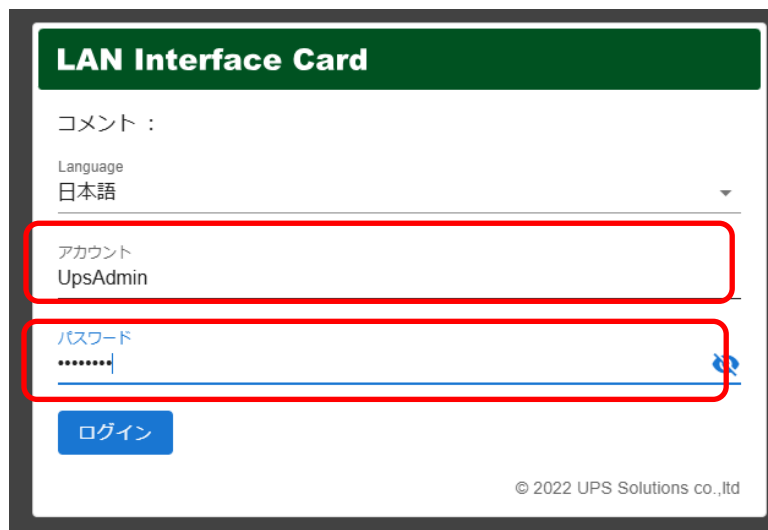

- ② 左メニュータブの「システム情報」をクリックし、システム情報、動作ログ情報、UPS 動作情報の「ダウンロード」をクリックして下さい。



LAN Interface Card

UPSソリューションズ

UPS状態: 停止中 OUTPUT1: オフ OUTPUT2: オフ

システム情報

メンテナンス情報のダウンロード

システム情報、動作ログ情報、UPS動作情報を一括で取得します。

ダウンロード

メーカ解析情報を取得します。

ダウンロード

製品情報

UPS

形式名称	A11K102
シリアル番号	10201900078U
プロトコルバージョン	3.0


LANインタフェースカード

シリアル番号	12230400056UA
MACアドレス (有線LAN)	AC-1F-0F-E2-A8-67
MACアドレス (無線LAN)	未接続

プログラムバージョン

パッケージ	P0021895G
制御	P0021893G
Web	P0021894E
OS	P0021892C

- ③ 確認画面が出ますので、「OK」をクリックしダウンロードを実行してください。

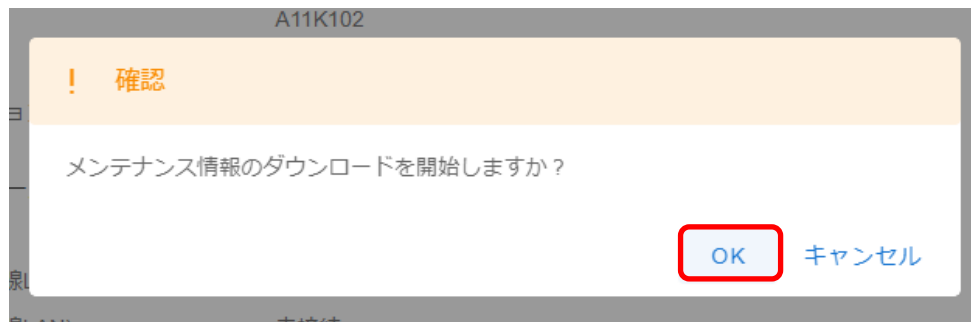

ダウンロードに成功すると、「upsinfo_~.txt」がダウンロードされます。

- ④ 左メニュータブの「状態・計測値」をクリックし、「ダウンロード」をクリックして下さい。

LAN Interface Card UPSソリューションズ

UPS状態: 停止中 OUTPUT1: オフ OUTPUT2: オフ

状態・計測値


取得時刻: 11:14:15

[ダウンロード](#)

計測名称	計測値
入力電圧	101 [V]
入力周波数	50.0 [Hz]
出力電圧	0 [V]
出力電流	0.0 [A]
出力電力	0.00 [kW]
出力周波数	0.0 [Hz]
出力皮相電力	0.00 [kVA]
負荷率	0 [%]
バッテリー充電電圧	55 [V]
バッテリー充電電流	0.0 [A]
バッテリー放電電圧	54 [V]
周囲温度	28 [C]
バッテリー充電率	68 [%]
バッテリー残保持時間	160 [分]

状態名称	状態内容
交流入力電圧	正常
出力状態	OFF
Output 1 出力状態	OFF
Output 2 出力状態	OFF
同期	同期
インバータ運転	No
バイパス運転	No
バッテリー運転	No
スタンバイ中	Yes
UPS停止待ち状態	No
バッテリー寿命	No
バッテリー電圧	正常
バッテリーテスト中	No
バッテリーテスト可	不可

- ⑤ 確認画面が出ますので、「OK」をクリックしダウンロードを実行してください。

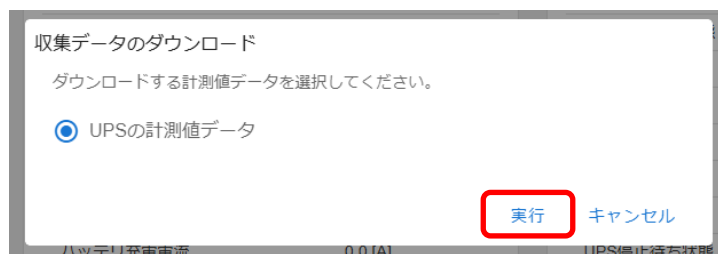

ダウンロードに成功すると、「upsmeaslog_all.csv」がダウンロードされます。

以上で UPS のログデータのバックアップは完了となります。