



# UPSS<sup>®</sup> for Dell EMC IDPA DP4400

データ保護コンバージドアプライアンス (IDPA)  
DP4400向け  
UPS・自動シャットダウン/自動起動システム




## ソリューション

データ保護コンバージドアプライアンス Dell EMC IDPA DP4400を  
オンプレミス環境へ導入のお客様へ、  
UPS・自動シャットダウン/自動起動システムの導入が可能

- ・ソフトウェアレス、外部サーバ不要でシャットダウン・自動起動が可能
- ・UPSと連携して、電源トラブル時に各コンポーネントのシャットダウンが可能になり  
不慮の停電や計画的な停止も使用可能
- ・自動起動にも対応。RTOの削減を実現

## ■ For Dell EMC IDPA DP4400 データ保護コンバージドアプライアンス

- シャットダウンボックスがUPSの停電信号を検出、シャットダウンコマンド実行
- Avamarサービス停止・シャットダウン、DataDomain、管理系仮想マシン、ESXiのシャットダウンを自動で実行
- 復電時はiDRACへ起動指示を実行し、DP4400アプライアンスが自動起動します。

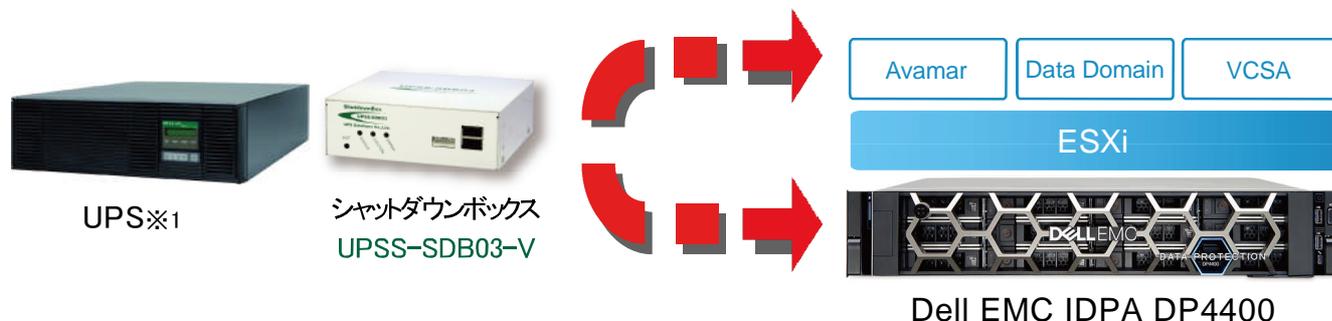

### ■ シャットダウンフロー例



### ■ 自動起動フロー例



### ■ Dell EMC IDPA DP4400対応UPS製品ラインナップ(UPSセット型式)

UPSS-10A3-030RM-NB6/5-SDB03-V	1kVA、30分、4U、100V、シャットダウンボックス付きモデル
UPSS-50X2-005RMC-NB6/5-SDB03-V	5kVA、5分、3U、200V、シャットダウンボックス付きモデル

※1 上記はUPSS-A3またはUPSS-X2シリーズとシャットダウンボックスセット型式の一例です。  
Dell UPS/シュナイダーエレクトリック(SEJ)社製UPSとシャットダウンボックスセット型式もございますので、まずはお問い合わせ下さい。

- シャットダウンボックスは弊社UPSとのセット販売となります。また、シャットダウンボックスは弊社による導入作業が必須となります。
- UPSのモデルは弊社で選定致します。必要な環境をご準備の上、お問い合わせください。

**安全上のお願い CAUTION**

- ◆ 設置・組み付け及び使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆ 次のような装置に使用の場合は、運用・維持・管理に特別な配慮が必要となりますので当社までご相談ください。  
(a) 人命に直接関わる医療機器など。  
(b) 人身の損傷にいたる可能性のある電車・エレベータなど。  
(c) 社会的・公共的に重要な装置など。  
(d) その他他人の安全への関与や、公共機能維持に重大な影響を及ぼす装置など。
- ◆ 車載・船舶・運搬など振動が加わる環境での使用については、当社にご相談ください。
- ◆ 本装置の改造・加工は行わないでください。
- ◆ 据付・配管工事・保守などの際は当社にご相談ください。
- ◆ 本装置は日本国内仕様品です。  
国外で使用すると、電圧・使用環境が異なり、発煙・発火の原因となることがあります。国外での使用については当社にご相談ください。

UPSソリューションズは、電源周りの様々なニーズにお応えします。

- UPS導入前のコンサルティング ～対象機器に合わせて最適な構成をご提案～
- 接続・調整作業、電気工事
- LAN設定・ソフトウェアインストール作業
- オンサイト保守契約
- マッチングテスト・動作検証サポート ～新機種や時間差起動・停止にも対応～
- 計画停電対策 他

<https://www.ups-sol.com>      UPSソリューションズ      **検索**

《取扱店》

《発売元》

UPS Security & Safety Solution Service & Support provider  
UPSソリューションズ株式会社      <https://www.ups-sol.com>  
ups-sales@ups-sol.com

- 本 社**    〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-13-6 ミツボシ第3ビル  
TEL 03-5833-4061 FAX 03-3861-0920
- 西日本支店**    〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-11-25 第10新大阪ビル6F  
TEL 06-6838-4881 FAX 06-6838-4882
- 中部支店**    〒464-0074 名古屋市千種区仲田2-15-12 ワークビル4F  
TEL 052-734-9200 FAX 052-734-9500
- 北海道営業所**    〒060-0004 札幌市中央区北4条西12-1-28 北4条ビル7F  
TEL 011-280-0015 FAX 011-280-0016
- 九州営業所**    〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-20-15 第7岡部ビル3F  
TEL 092-481-3441 FAX 092-481-3442