



UPSS – A3 シリーズ起動停止手順書

2018年7月2日

UPS ソリューションズ株式会社


●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2018/7/2	新規作成
1.1	2018/7/30	版数追記、起動時の注意事項


1.1. 起動手順

UPS 起動に際し、UPS の入力プラグが抜けていないこと及び、ブレーカの出力位置が正常であることを確認して起動手順を実施してください。


- ① LCD パネル操作部のカバーを上のスライドさせます。

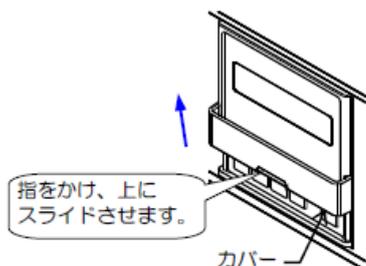

- ② 「HOME/BZR OFF」 ボタンを押して LCD の画面を表示させます。

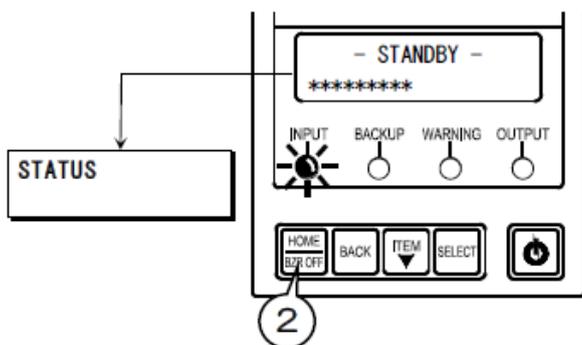


- ③ 電源ボタンを 1 秒以上押し、[STATUS]から下記に変化し、「OUT PUT」が緑点滅しますので、「OUT PUT」が緑点滅している間に「SELECT」ボタンを押してください。

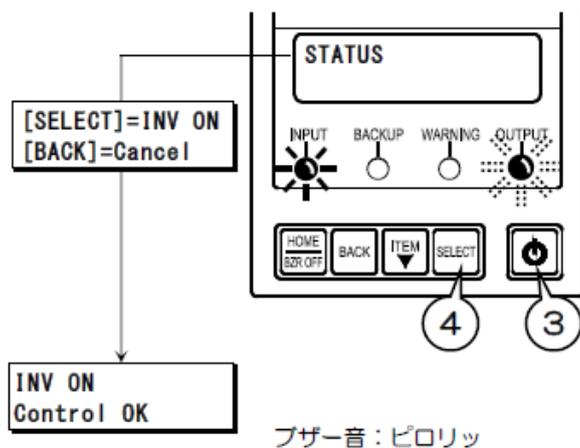

※ 「OUT PUT」の緑点滅は、5 秒間となり、5 秒以内に「SELECT」を押さないと元に戻ります。

※[Control NG]の場合、入力電源異常などの原因で起動できない状態のため、LCD パネルの操作メニュー [STATUS]で状態を確認して、弊社サポートまでご連絡を下さい。

- ④ ブザー音から約 1 秒後に LCD の画面が下記の表示に変わります。

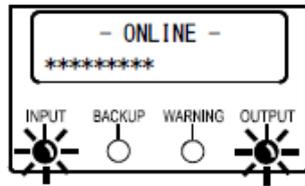


※INPUT : 緑点灯、OUTPUT : 緑点灯になっていることを確認してください。

※下段については、UPS の状態が巡回して表示されます。

- ⑤ 接続されている負荷装置の電源を入れてください。

負荷装置に給電されると下記の表示になります。

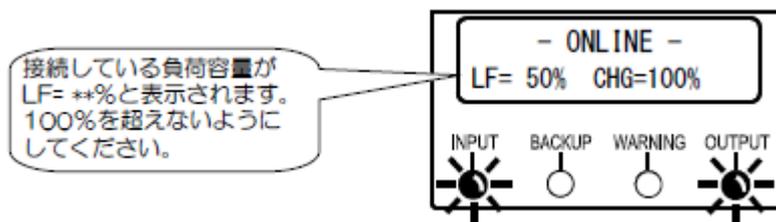

LF : 負荷率 (100%を越えると OverLoad (過負荷) となり、定格容量を超えていることとなります。)

CHG : バッテリ充電率

- ⑥ LCD パネル操作部のカバーを元に戻してください。

※誤操作防止のため、必ずカバーを元に戻してください。

1.2. 停止手順


本操作は、UPS を物理的に停止させる操作となりますので、負荷機器のシャットダウン処理を実施しません。

本操作を実施する際には、負荷機器が全て停止していることを確認のうえ、注意して実施してください。


- ① LCD パネル操作部のカバーを上スライドさせます。



- ② 「HOME/BZR OFF」 ボタンを押して LCD の画面を表示させます。

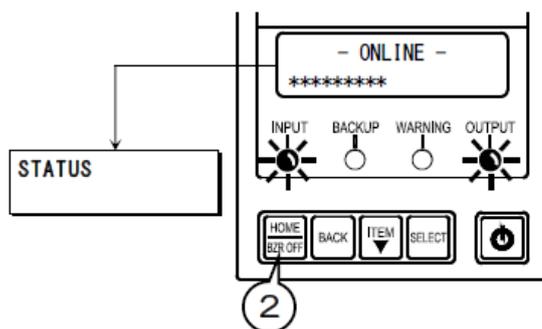


- ③ 電源ボタンを 1 秒以上押し、[STATUS] から下記に変化し、「OUT PUT」が緑点減しますので、「OUT PUT」が緑点減している間に「SELECT」ボタンを押してください。

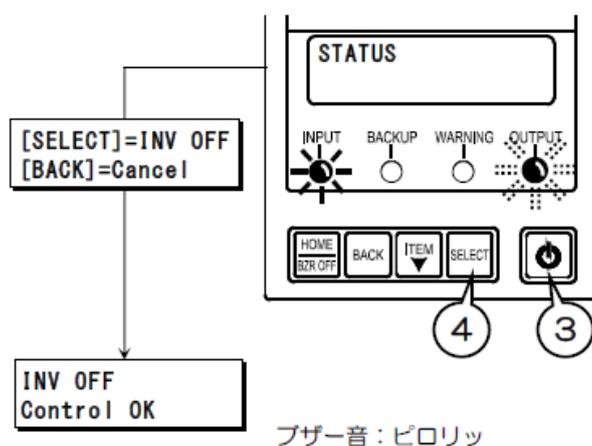

※ 「OUT PUT」の緑点減は、5 秒間となり、5 秒以内に「SELECT」を押さないと元に戻ります。

- ④ ブザー音から約 1 秒後に LCD の画面が下記の表示に変わります。

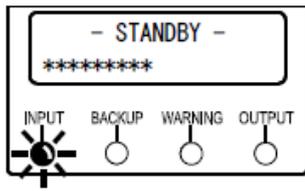

※INPUT : 緑点灯、OUTPUT : 消灯になっていることを確認してください。

※下段については、UPS の状態が巡回して表示されます。