

nteg Monitor - インテグモニター -

UPSソリューションズのUPS統合監視サービス



メジャーなUPSであれば国内外のメーカー問わず、最大300台のUPSとシャットダウンボックスを管理可能です。



「マニュアルレス」をコンセプトにしたUIで直感的な操作を実現。必要な時に最低限の操作でシンプルに電源状態が把握できます。



サポートに必要なUPSのログ情報を、プルダウンメニューから選ぶだけの簡単操作でメール送信が可能です。異常発生時の問い合わせフローと所要時間を圧倒的に軽減することができます。

IntegMonitorは、電源管理に特化した統合監視ソフトです。

UPSS製UPSやシャットダウンボックスのほか、メジャーな全てのメーカーのUPSに対応し、UPSSの保守サービスと連動します。直感的に操作でき、ログ情報の収集からお問い合わせメール作成・送信をワンクリックで行うことができるため、トラブル時の初動対応を大幅に軽減するだけでなく、プロアクティブな対応にも寄与します。

■ オンサイト保守加入で10ライセンスまで付与

IntegMonitorは、オンサイト保守サービスに監視対象10台までのライセンスが含まれています。別途ライセンスをご購入いただくと、最大300台のUPSの監視も可能です。


■ 個別にUPSの情報管理

UPSの基本情報やバッテリーの状態、寿命の管理、アラーム管理、イベント管理など様々なステータス状態を管理できます。管理画面にはUPS製品のイメージ画像も表示されるので、対象の機器も明確です。




■ グループ管理

複数のUPSをグループ化して管理することも可能なため、拠点ごとの管理も簡単です。

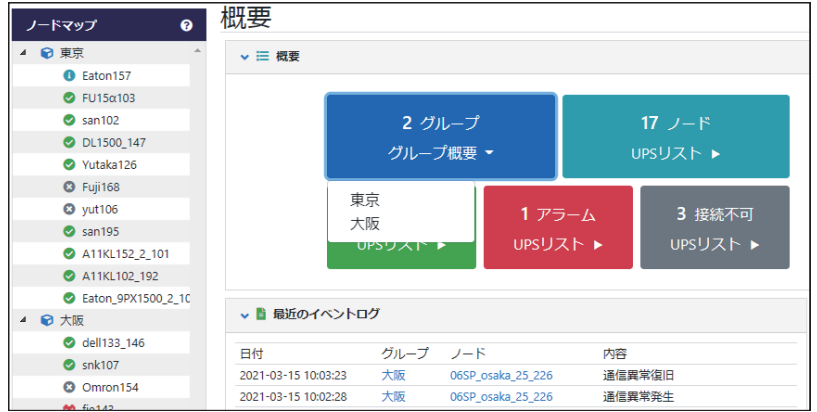

■ 計測情報のロギング

登録された全てのUPSの計測値情報を定期的に収集し記録します。

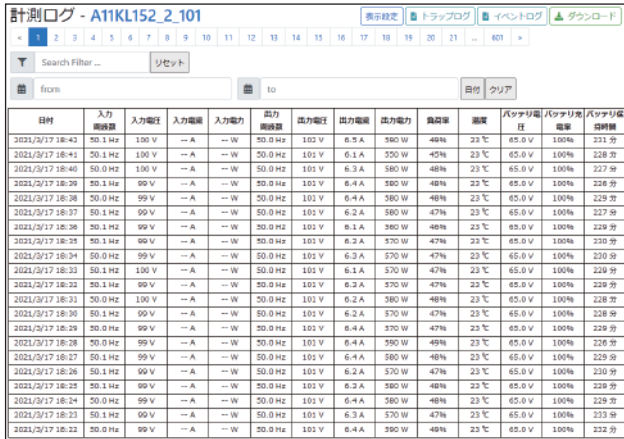

■ メール送信

サポートやお問い合わせに必要な情報の収集からお問い合わせメールの作成・送信までワンクリックで行えます。



◎動作確認済OS：
Windows8.1以降、またはWindows Server 2012以降のWindows OS (x64版のみ)
CPU：2コア 2GHz以上、メモリ：4GB以上、ストレージ空き容量：4GB以上 推奨

◎使用プロトコル および通信ポート
SNMP通信 UDP:161 (デフォルト)、SNMP Trap UDP:162 (固定)、
https TCP:39443 (デフォルト)

安全上のお願ひ CAUTION

- ◆設置・組み付けおよび使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ◆次のような装置に使用の場合は、運用・維持・管理に特別な配慮が必要となりますので当社までご相談ください。
(a)人名に直接関する医療機器など。
(b)人名の掲載している可能性のある車庫・エレベータなど。
(c)社会的・公共的に重要な装置など。
(d)その他人の安全への関与や、公共機能等に重大な影響を及ぼす装置など。
- ◆車載・船載・運搬など振動が加わる環境での使用については、当社にご相談ください。
- ◆本装置の改造・加工は行わないでください。
- ◆据付・配置工事・保守などの際は当社にご相談ください。
- ◆本装置は日本国内仕様品です。
国外で仕様すると、電圧・使用環境が異なり、発熱・発火の原因となることがあります。国外での使用については当社にご相談ください。

UPSソリューションズは、電源周りの様々なニーズにお答えします。

- UPS導入前のコンサルティング ~対象機器に合わせて最適な構成をご提案~
- 接続・調整作業、電気工事
- シャットダウン設定・ソフトウェアインストール作業
- オンサイト保守契約
- マッチングテスト・動作検証サポート ~新機種や時間差起動・停止にも対応~
- 計画停電対策 他

<https://www.ups-sol.com> **UPSソリューションズ** **検索**

記載されている会社名および製品名、ロゴは各社の商標または登録商標です。記載内容は、予告なく変更する場合があります。

UPS Security & Safety Solution
Service & Support provider
UPSソリューションズ株式会社 <https://www.ups-sol.com>
ups-sales@ups-sol.com

本社 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-13-6 ミツボシ第3ビル
TEL 03-5833-4061 FAX 03-3861-0920

西日本支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-3-10 イーピア新大阪ビル3F
TEL 06-6838-4881 FAX 06-6838-4882

中部支店 〒464-0074 名古屋千種区仲田2-15-12 ワークビル4F
TEL 052-734-9200 FAX 052-734-9500

北海道営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西12-1-28 北4条ビル7F
TEL 011-280-0015 FAX 011-280-0016

九州営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-20-15 第7岡部ビル3F
TEL 092-481-3441 FAX 092-481-3442

