

UPSS – X2,X3,A3 シリーズ
IP アドレス変更手順書

2025 年 7 月 22 日

UPS ソリューションズ株式会社

●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2018/7/2	新規作成
1.1	2018/8/2	IP変更後の確認方法を追加
1.2	2023/4/14	NB7用の手順を記載
1.3	2025/07/22	NB8用の手順を記載

X2,A3 シリーズ(NB6)の IP アドレスを変更する際の手順をご案内致します。

1.1. 送信元の設定 (NB6)

X2,A3 シリーズ(NB6)の管理画面(GUI)からの設定方法を記載します。

- ① 端末から、LAN I/F カードへ Login をして頂き、UPS の表示画面上、「基本設定」をクリックしてください。



- ② 「基本設定」をクリックすると下記の設定画面が表示されます。



- ③ IP アドレスの項目にキー入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。



※注意) IP アドレスを変更後「OK」をクリックすると、自動で LAN I/F カードが再起動、変更が完了します。

変更完了後、変更した IP にて再度ログインして IP が変更されていることを確認ください。

※UPS の出力に影響はありません。


X2,X3,A3 シリーズ(NB7)の IP アドレスを変更する際の手順をご案内致します。

1.2. 送信元の設定 (NB7)

X2,X3,A3(NB7)シリーズの管理画面(GUI)からの設定方法を記載します。

- ① 端末から、LAN I/F カードへ Login をして頂き、メニュータブから、「基本設定」をクリックし、「ネットワーク」をクリックしてください。

IP アドレスの項目にキー入力し、「適用」ボタンをクリックしてください。

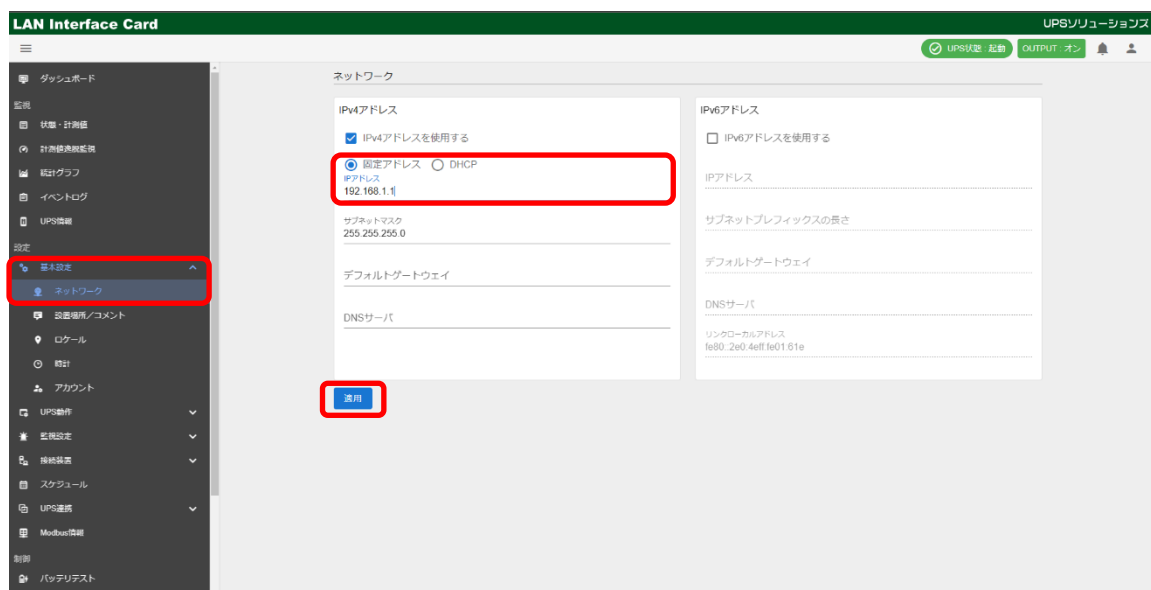

※注意) IP アドレスを変更後「OK」をクリックすると、自動で LAN I/F カードが再起動、変更が完了します。

変更完了後、変更した IP にて再度ログインして IP が変更されていることを確認ください。

※UPS の出力に影響はありません。


X2,X3,A3 シリーズ(NB8)の IP アドレスを変更する際の手順をご案内致します。

1.3. 送信元の設定 (NB8)

X2,X3,A3(NB8)シリーズの管理画面(GUI)からの設定方法を記載します。

- ② 端末から、LAN I/F カードへ Login をして頂き、メニュータブから、「基本設定」をクリックし、「ネットワーク」をクリックしてください。

IP アドレスの項目にキー入力し、「適用」ボタンをクリックしてください。

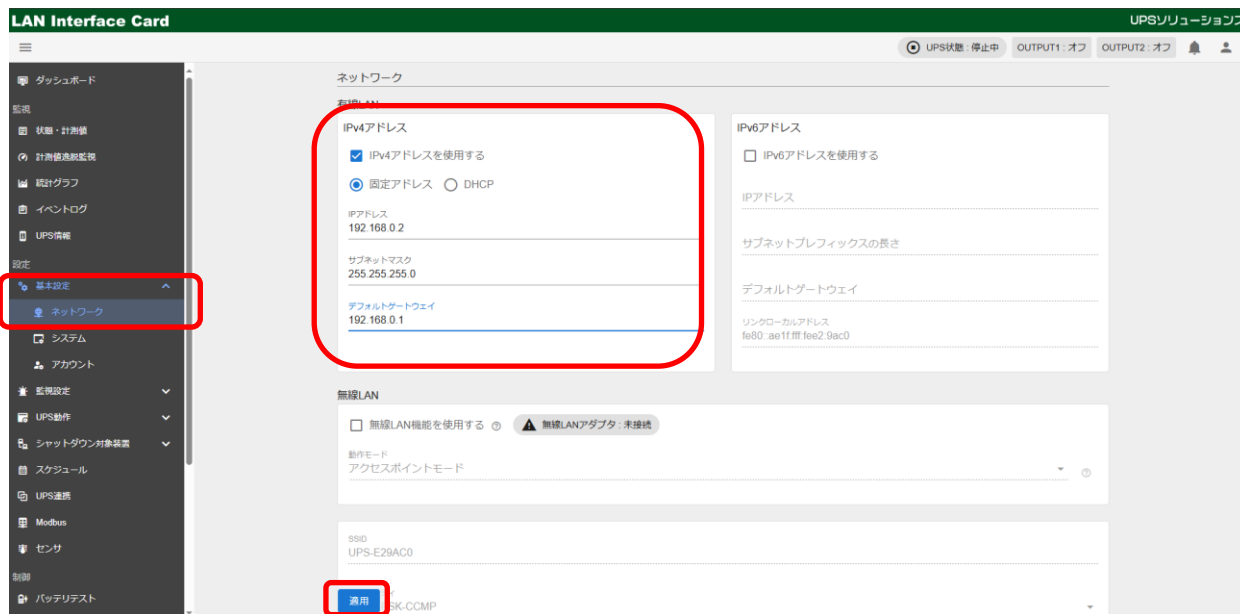

※注意) IP アドレスを変更後「OK」をクリックすると、自動で LAN I/F カードが再起動、変更が完了します。

変更完了後、変更した IP にて再度ログインして IP が変更されていることを確認ください。

※UPS の出力に影響はありません。