

X2,X3,A3 シリーズ
パスワード変更手順書

2025 年 7 月 22 日

UPS ソリューションズ株式会社

●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2018/7/2	新規作成
1.1	2018/8/9	表紙追加及びパスワード紛失時の注意及びバックアップ取得追記
1.2	2023/4/14	NB7用の手順を記載
1.3	2025/07/22	NB8用の手順を記載

X2,A3 シリーズへのパスワード設定変更方法

X2,A3 シリーズ(NB6)のパスワードを変更する際の手順をご案内致します。

1.1. パスワードの設定 (NB6)

X2,A3 シリーズ(NB6)の管理画面(GUI)からの設定方法を記載します。


※パスワードを忘れた場合、初期化が必要になりますのでご注意ください。

※設定変更の際には、必ず「設定ファイルバックアップ手順書」にてバックアップを取得ください。

- ① 端末から、LAN I/F カードへ Login をして頂き、UPS の表示画面上、「基本設定」を表示して「アカウント設定」をクリックしてください。



- ② 「アカウント設定」をクリックすると下記の「アカウント設定」画面が表示されますので「新しいパスワード」と「新しいパスワードの確認」の項目にキー入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。

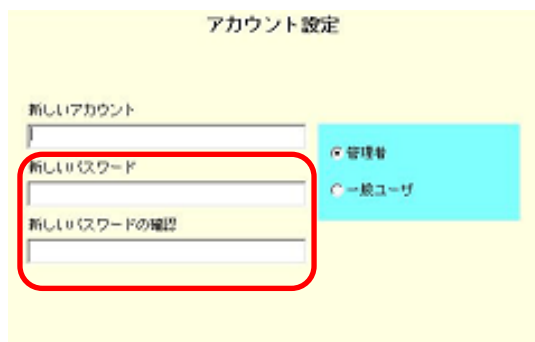

新しいアカウント：新しいアカウント名を入力します（半角英数字 1～20 文字以内）

新しいパスワード：設定する新しいパスワードを入力します。

※半角英数字 1～20 文字以内アルファベットの大文字、小文字は区別されます

※パスワードに入力した文字列は、「*」で表示されます。

※シャットダウンボックスから UPS を制御している場合、シャットダウンボックスの設定も変更する必要がありますので、ご注意ください。

X2,X3,A3 シリーズ(NB7)のパスワードを変更する際の手順をご案内致します。

1.2. パスワードの設定 (NB7)


X2,X3,A3 シリーズ(NB7)の管理画面(GUI)からの設定方法を記載します。

※パスワードを忘れた場合、初期化が必要になりますのでご注意ください。

※設定変更の際には、必ず「設定ファイルバックアップ手順書」にてバックアップを取得ください。

- ① 端末から、LAN I/F カードへ Login をして頂き、メニュータブから、「基本設定」をクリックし、「アカウント」をクリックしてください。

その後、「新しいアカウント」にアカウント名、「新しいパスワード」と「新しいパスワードの確認」の項目にキー入力し、「適用」ボタンをクリックしてください。

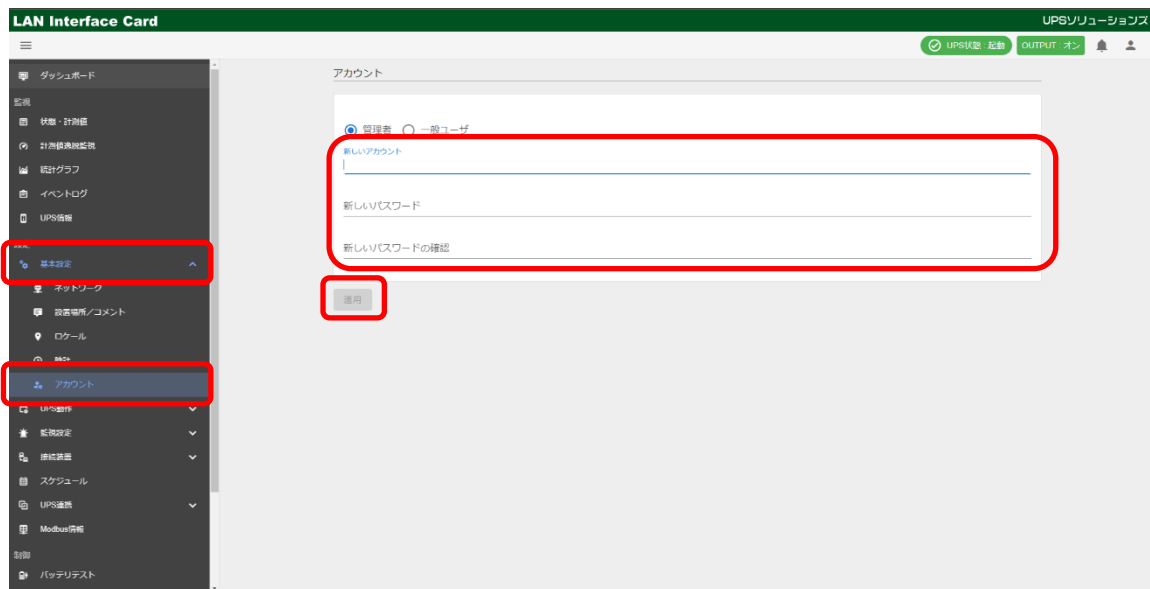

新しいアカウント：新しいアカウント名を入力します（半角英数字 1～20 文字以内）

新しいパスワード：設定する新しいパスワードを入力します。

※半角英数字 1～20 文字以内アルファベットの大文字、小文字は区別されます

※パスワードに入力した文字列は、「●」で表示されます。

※シャットダウンボックスから UPS を制御している場合、シャットダウンボックスの設定も変更する必要がありますので、ご注意ください。

X2,X3,A3 シリーズ(NB8)のパスワードを変更する際の手順をご案内致します。

1.3. パスワードの設定 (NB8)

X2,X3,A3 シリーズ(NB8)の管理画面(GUI)からの設定方法を記載します。


※パスワードを忘れた場合、初期化が必要になりますのでご注意ください。

※設定変更の際には、必ず「設定ファイルバックアップ手順書」にてバックアップを取得ください。

- ② 端末から、LAN I/F カードへ Login をして頂き、メニュータブから、「基本設定」をクリックし、「アカウント」をクリックしてください。

その後、「新しいアカウント」にアカウント名、「新しいパスワード」の項目にキー入力し、

「適用」ボタンをクリックしてください。

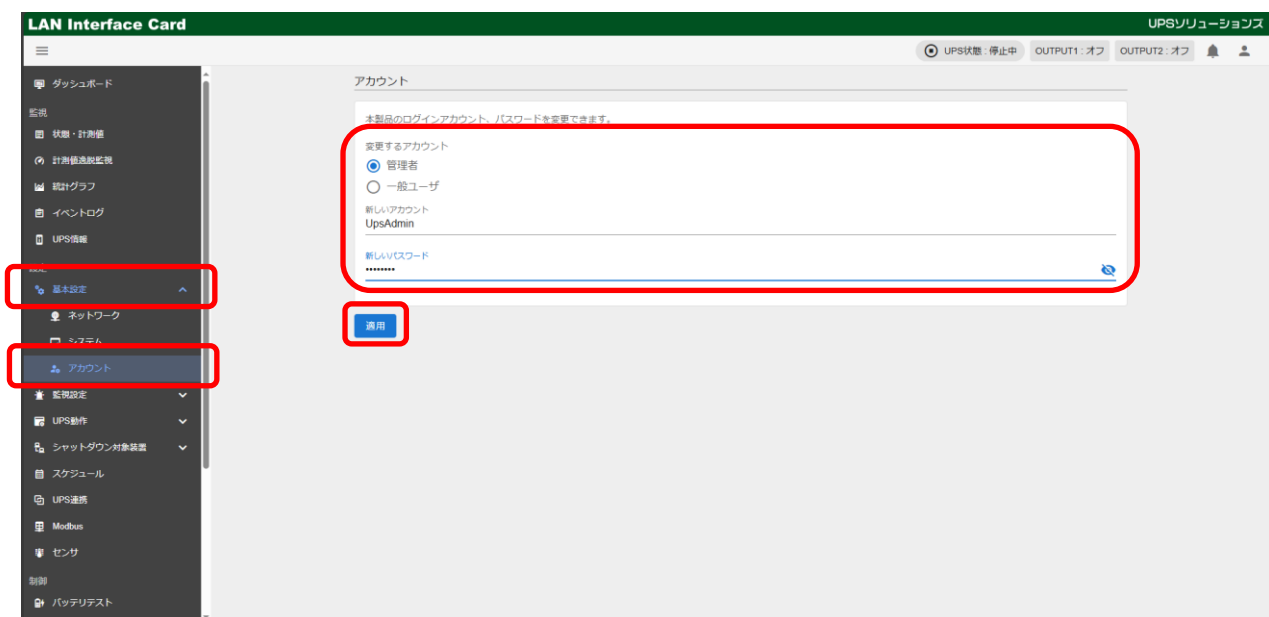

新しいアカウント：新しいアカウント名を入力します（半角英数字 1～20 文字以内）

新しいパスワード：設定する新しいパスワードを入力します。

※半角英数字 1～20 文字以内アルファベットの大文字、小文字は区別されます

※パスワードに入力した文字列は、「●」で表示されます。

※シャットダウンボックスから UPS を制御している場合、シャットダウンボックスの設定も変更しないといけない場合がありますので、ご注意ください。