

# IntegMonitor ライセンスキー更新手順書

2026年3月6日

UPS ソリューションズ株式会社

---

---

# 1. ログイン

---

---

## 1.1. IntegMonitor をインストールした端末から操作する場合

デスクトップ上の以下アイコンをクリックし、「IntegMonitor」を起動下さい



## 1.2. IntegMonitor をインストールした端末に疎通可能な端末から操作する場合

任意のブラウザを起動し、アドレスバーに以下を入力して下さい


<https://> 「IntegMonitor をインストールした端末の IP」 :39443

以下画面が表示されましたら、IntegMonitor のユーザ名、パスワードを入力しログインボタンをクリックして下さい。



初期ユーザ名 / パスワードは以下の通りです。

admin / P@ssw0rd

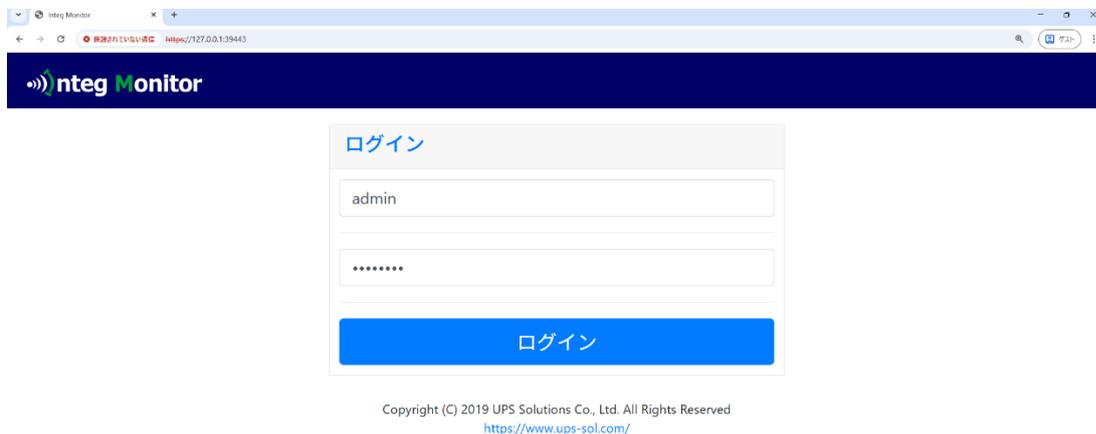

## 2. 使用中ライセンスキーの確認

ログインが成功すると、下記ダッシュボード画面が表示されます。

画面右上の「？」マークをクリックし、「ライセンス情報」を選択して下さい。



下記画面が表示されましたら、現在のライセンス終了期限をご確認ください。


また、**更新予定のライセンスキーより、ライセンス終了期限が短い**ことをご確認ください。

※更新予定のライセンスキーの方が、終了期限が短い場合は、同 IntegMonitor 内でより長いライセンス期限を持つ保守契約により既にも上書きされている可能性があるため**以降の操作は不要**です



### 3. ライセンスキーの変更

「ライセンスキー」登録ボタンをクリックして下さい

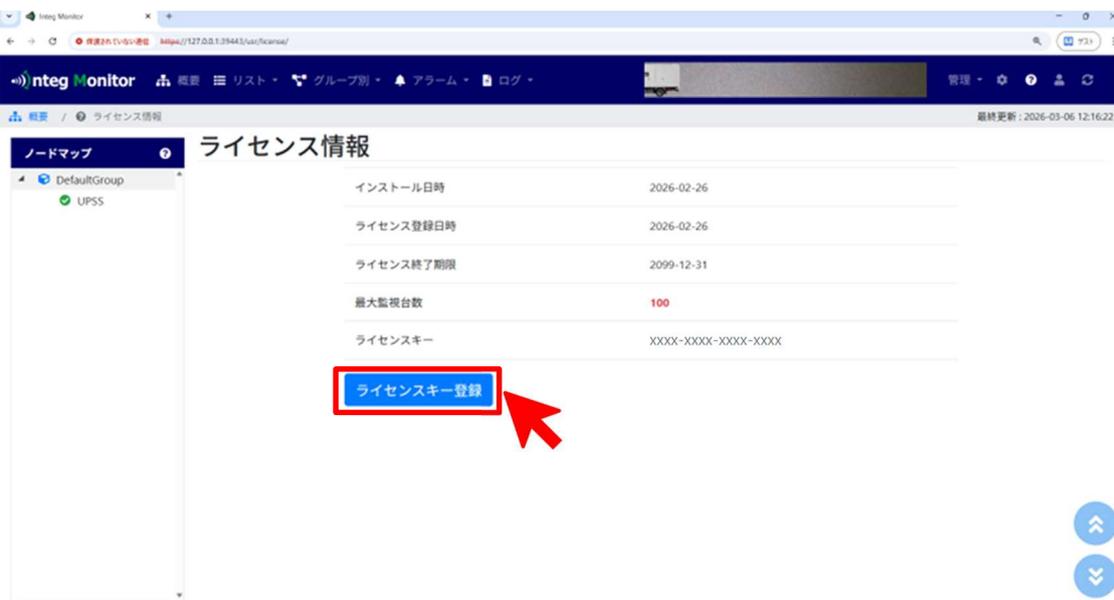


下記画面が表示されましたら、「新しいライセンスキー」欄に新しいライセンスキーを入力の上、「新しいライセンスキーを登録」ボタンをクリックしてください。



ライセンスキーの登録が成功すると、下記のような表示となります。



再度、画面右上の「?」マークから「ライセンス情報」を選択してください。

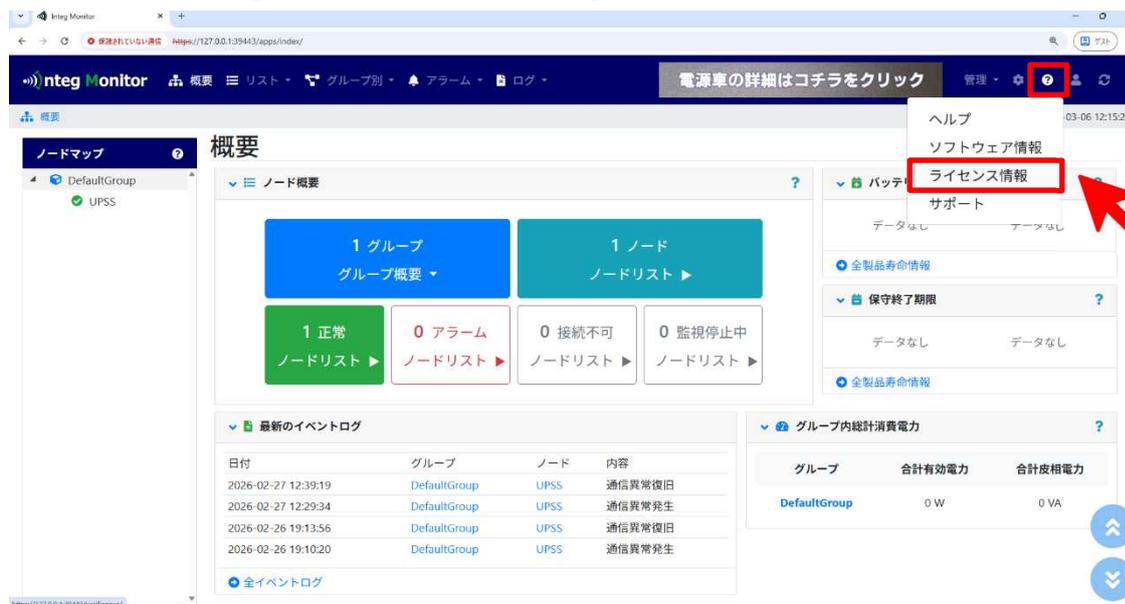

「ライセンス終了期限」と「ライセンスキー」が変更されていることをご確認ください。



The screenshot shows the 'nteg monitor' web interface. The main content area is titled 'ライセンス情報' (License Information). It displays a table of license details:

インストール日時	2026-02-26
ライセンス登録日時	2026-02-26
ライセンス終了期限	2099-12-31
最大監視台数	100
ライセンスキー	XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Below the table is a blue button labeled 'ライセンスキー登録' (Register License Key). The 'ライセンス終了期限' and 'ライセンスキー' rows are highlighted with red rectangular boxes. The interface also includes a 'ノードマップ' (Node Map) sidebar on the left and navigation controls on the right.

手順は以上となります。